


Bien nettoyer et dégraisser les vitres avant la pose > Eau et vinaigre ou thinner cellulosique > Toujours éviter les produits de style « Instanet » La pose s'effectue généralement à l'intérieur

- Si vous avez commandé plusieurs films coupés suivant vos dimensions, il seront numérotés (voir sur le plan et le backing des films)
- Si vous avez commandé du film au mètre, vous devez prédécoupe du film en laissant une marge supérieure de quelques centimètres sur le périmètre par rapport aux dimension de votre vitre.

Les films sablés se placent à l'eau légèrement savonneuse > savon vaisselle (Quelques gouttes de savon pour un litre d'eau environ)




Quand votre vitre est parfaitement propre, à l'aide d'un vaporisateur mouillez uniformément et abondamment la vitre à couvrir.

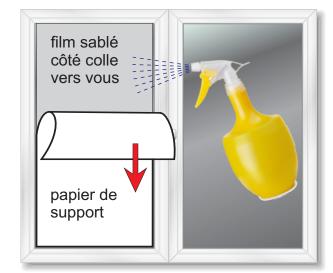

Le film est simplement posé contre la vitre à couvrir. Séparez délicatement le film de son papier de support. Quand le papier est complètement retiré, mouillez uniformément et abondamment le côté colle du film.



Si vous avez commandé un film coupé à vos dimensions la pose est terminée Si vous avez commandé du film au mètre courant, il vous reste à recoupez quelques millimètres en retrait des joints à l'aide d'une latte. Repassez sur les bords une fois les découpes terminées.

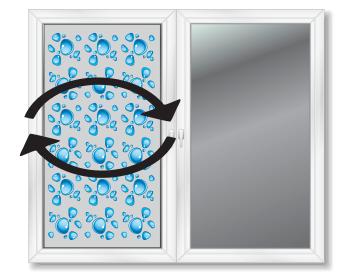

Placez le film côté colle mouillé contre la vitre mouillée. (l'eau savonneuse permet de faire glisser le film sur la vitre et annule temporairement l'effet collant)

L'entretien des films

Nos films sont particulièrement résistants et offre une excellente longévité L'entretien peut s'effectuer à l'eau claire, savonneuse ou vinaigrée à l'aide d'un tissu lisse et doux.

!!! Attendre une semaine après la pose pour effectuer un premier nettovage.

!!! Bannir tous matériaux et produits abrasifs susceptibles de rayer. (Eponge « jex »)





Effectuez la pose en démarrant du haut, en évacuant l'eau à l'aide d'une raclette ou de la spatule commandée.

Une fois l'application terminée, vérifiez qu'il ne reste pas de bulles d'eau.