


Prise de mesures


Le gris foncé simule la vitre transparente

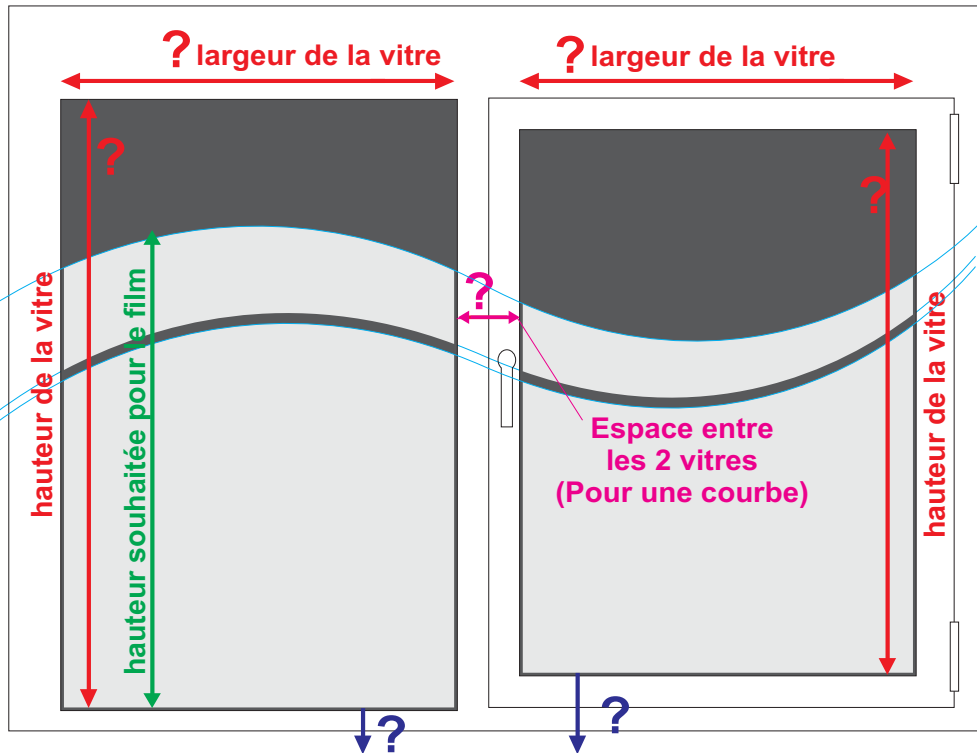

Vérifiez le bas des vitres par rapport à l'appui de fenêtre
(Les châssis fixes sont toujours plus hauts que les ouvrants)

Prise de mesures

Le gris foncé simule la vitre transparente

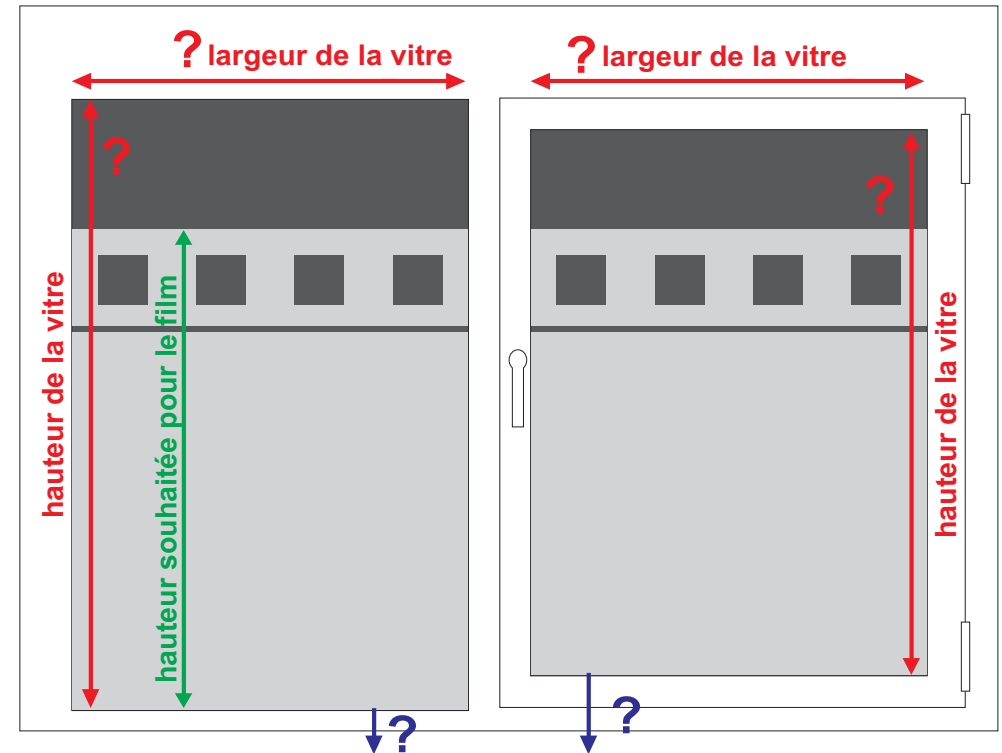

Vérifiez le bas des vitres par rapport à l'appui de fenêtre
(Les châssis fixes sont toujours plus hauts que les ouvrants)